

# MUURIKKA™



## SÄHKÖGRILLI 6820 KÄYTTÖOHJE

### TEKNISEET TIEDOT

**Teho:** 2200 W

**Sähköliitäntä:** 230 V, 50 Hz, käytettävä maadoitettua ja vikavirtasuojattua (max 30 mA) pistorasiaa, sulakekoko 10 A.

**Liitäntäjohtojohdon pituus:** 2 m

**Grillin halkaisija:** 42 cm

**Vakiovarusteet:** sähkögrilli, kansi, ritilä, rasvapelti, lyhyet jalat 2 kpl ja käyttöohje

### LISÄVARUSTEITA MM.

- Muurikkapannu Ø 48 cm
- Savustusastia Ø 42 cm
- Paellapannu non-stick Ø 46 cm
- Paellapannu valuraudasta Ø 46 cm
- Monitoimipannu Ø 42 cm
- Parilapannu Ø 42 cm
- Grilsteri
- Kesäkeittiövaunu BASIC
- Sähkögrillin suoja-astia

### KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA:

Monipuolisten lisävarusteiden vuoksi Muurikka Sähkögrillillä voi grillauksen lisäksi valmistaa helposti laajan ruokalistan: paista, pariloi, tee paellaa, savusta... lihat, kalat, kasvikset ja jälkiruoaksi letut!

### KÄYTTÖNOTTO:

Tarkista ennen käyttöönottoa, että vastuspaketti on kiinnitetty runkoon ja että liitäntäjohto sekä mahdollisesti käytettävät jatkojohdot ovat vioittumattomia. Pehdy käyttöohjeisiin. Grilli ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät ole turvallisen käytön edellyttämässä kunnossa.

Sähkögrilli soveltuu vain ulkokäyttöön. Aseta grilli tukevalle pöydälle tai alustalle sateelta ja kovalta tuulelta suojattuun paikkaan. Valitse paloturvallinen käyttöpaikka, ettei mahdollinen rasvapalo tai muu vahinko voi sytyttää tulipaloa tai aiheuttaa vaurioita. Mahdollisen rasvapalon sattuessa kytke grilli pois päältä ja sammuta palo asettamalla grillin kansi paikoilleen.

Suosittellemme sähkögrillin alustaksi Muurikan siirrettävää Kesäkeittiövaunua (690). Kiinnitä sähkögrilli neljällä M6 ruuvilla ja siipimuttereilla keskelle vaunun tasoa, jossa on kiinnitysreiät valmiina.

Sähkögrillin saa liittää vain vikavirtasuojattuun maadoitettuun pistorasiaan. Tarkista liitosjohdon sekä mahdollisen jatkojohdon kunto säännöllisesti määräajoin. Jos liitosjohto on vioittunut laitetta ei saa käyttää. Mikäli vastuksen liitosjohto on vioittunut, on se vaihdettava uuteen. Toimitamme varaosia myös sähköasennusliikkeille. Varo etteivät liitosjohdot kosketa grillin kuumaa runkoa.

Grilli ei ole tarkoitettu ohjattavaksi ajastimella tai ulkopuolisella kauko-ohjauksella. Älä jätä grilliä päälle valvomatta. Käytön aikana grillin ja kannen tai siinä käytettävien lisävarusteiden ulkopinta kuumenee polttavan kuumaksi. Nosta kantta tai lisävarusteita vain nostokahvoista ja käytä tarvittaessa grillikintaita. Pöytägrillin on annettava jäähtyä ennen siirtoa. Valvo etteivät lapset leiki tai polta itseään grillissä. Älä kuumenna grilliä kaasulla, nuotiolla tai hiillillä. Grilli on aina käytön jälkeen kytkettävä pois päältä irrottamalla verkkojohto.

### GRILLAUS:

Grillaa ruoka ritilällä tai paista tuotteet muurinpohjapannulla tai muilla lisävarusteilla. Lisävarusteena myytävä, puhdistusta helpottava sähkögrillin suoja-astia asetetaan rasvapellin päälle vastuksen alle. Suoja-astia on helppo poistaa vastusta nostamalla, kun grilli on jäähtynyt. Vaihda kertakäyttöinen suoja-astia uuteen tarvittaessa. Tätä samaa suoja-astia voidaan käyttää myös grillausritilän päällä vuokana grillattaessa. Grillattaessa rasvaisia tai marinoituja tuotteita voidaan tippupellin päälle asetetulle suoja-astialle kaataa hieman vettä, jolloin tippuva rasva ei jatka palamista.


Ilman kantta grillatessa säädä tehonsäädin max. asentoon. Käytä aina kantta kun haluat nopean ja tasaisen kypsennyksen. Huomioi, että kannen kanssa lämpötila voi suurimmalla teholla nopeasti nousta jopa 500 asteeseen, jos tehonsäädin on jatkuvasti päällä tai säädettynä max. asentoon. Säädä tehonsäätimellä sopiva teho ja lämpötila. Nosta kuumaa kantta varoen, ettei kannen alla oleva kuuma ilma, höyry tai palava rasva polta.

### GRILLIN PUHDISTUS:


Puhdista ritilä ja rasvapellille tippunut rasva tarvittaessa aina käytön jälkeen, kun grilli on jäähtynyt. Kun grilli on jäähtynyt, nosta vastusta sähkökotelon vastakkaiselta puolelta kolmiomaisesta tukilangasta sen verran, että voit vetää rasvapellin pois grillistä. Sähkövastuksen kotelo on kiinnitetty joustavalla levyllä, joka mahdollistaa vastuksen sähkökotelon vastakkaisen pään noston ilman että vastus vioittuu. Rasvapellin ja ritilöiden puhdistuksessa voit käyttää Muurikan Monipuhdistajaa, grilliharjaa ja puhdistusaineita. Nämä osat voi pestä myös astianpesukoneessa.

Puhdistamista helpottaa merkittävästi lisävarusteena myytävä, kertakäyttöinen sähkögrillin suoja-astia, joka tulee rasvapellin päälle ja kerää rasvan sekä putoavan ruoan. Puhdista tarvittaessa myös kansi ja runko-osa ja pujota rasvapelti takaisin vastuksen alle. Pitkäaikaisessa käytössä korkeasta lämpötilasta johtuen grillin ruostumattomasta teräksestä tehdyt pinnat saattavat kellastua tai sinistyä. Tämä kuuluu teräksen ominaisuuksiin eikä vioita grilliä.


Suosittellemme, että myös grillin vastus puhdistetaan käytön jälkeen. Odota, että vastus jäähtyy käytön jälkeen ja pyyhi sitten vastus huolellisesti kostealla liinalla. Tämä pidentää vastuksen käyttöikää.

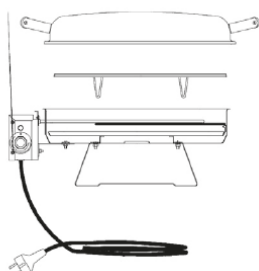


Vakio osat

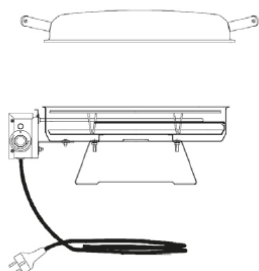

Ritilän sijoitus rasvapellin päälle

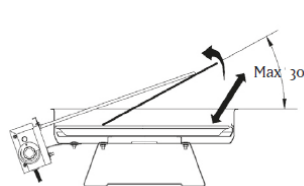

Alumiinivuon käyttö rasvapellillä

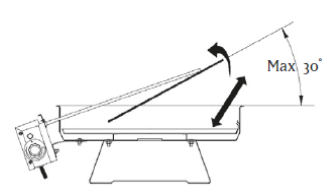

Rasvapellin poisotto



# MUURIKKA™



## GRILLIN SÄILYTYKSI:

Säilytä grilliä kuivassa tilassa. Ennen talvisäilytystä puhdista ja kuivaa grilli ja vastus huolellisesti.

## LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ:

Muurinpohjapannu ja muut Muurikka pannut: Ota pois grillin ritilä ja aseta pannu grillin reunojen varaan. Grillin kantta voi käyttää pannun päällä suojana ja tasaamaan kypsennystä.

VINKKI! Muurinpohjapannun höyrypesu: Kaada grillin päällä olevalle pannulle n. 3 dl vettä ja laita grillin teräskansi pannun päälle. Säädä tehonsäädin täysille ja höyrytä vettä n. 2 min. Poista pannulle jäänyt ruoka teräslastalla ja huuhtelee pannu. Tämän jälkeen kuumenna ja kuivaa pannu ja rasvaa se uudelleen Muurikka Silavalla tai ruokaöljyllä.

Savustusastia: Savustusastia asetetaan grillin vastusten päälle ilman grillin ritilää. Lue savustusastian mukana seuraavat käyttöohjeet.


Paellapannut: Paellapannu asetetaan grillin päälle myös ilman grilliritilää. Säädä tehonsäädin aluksi keskiteholle ja pidä pannun pohjalla aina nestettä tai öljyä, ettei non-stick pinnoite vaurioidu. Valurautaista paellapannua voit käyttää kuten muurinpohjapannua, sillä siinä ei ole kuumuudesta vioittuvaa pinnoitetta.

## TAKUU:


Grillin osille myönnetään 1 vuoden takuu. Takuu ei koske sellaisia vaurioita eikä vahinkoja, jotka ovat syntyneet huolimattomasta tai ohjeiden vastaisesta käytöstä.

## SÄHKÖGRILLIN KOKOAMINEN:


Kiinnitä lattajalat 2 kpl grillin pohjaan  
mutteri + prikka M6 4 kpl

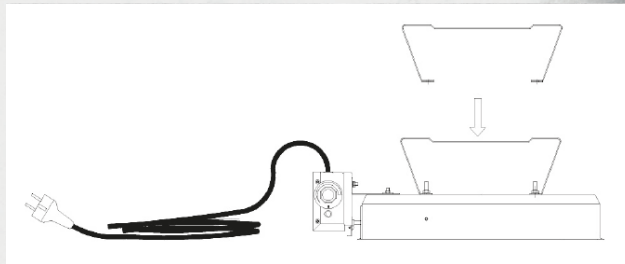


Sähkögrillin voi kiinnittää Muurikka Kesäkeittiövaunuun, jossa on grillin jaloille kiinnitysreiät valmiina.

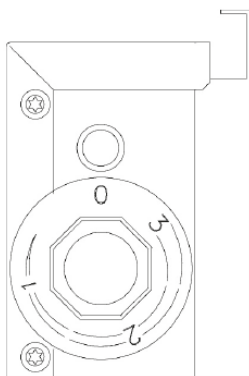


**0-ASENTO**  
Grillin vastus ei lämpene

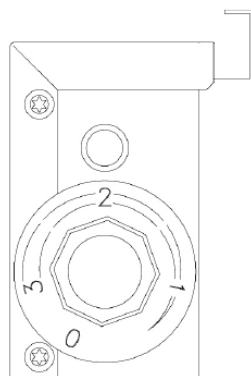

**MINIMI - 2**  
Lämpimänäpito asento. Grillattaessa kannen kanssa, sekä muurinpohja- ja paellapannun kanssa.

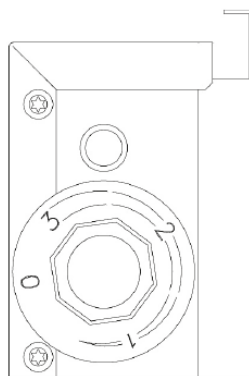

**2 - 3**  
Kypsennys ja grillausasento. Grillattaessa kannen kanssa, sekä muurinpohja- ja paellapannun kanssa.

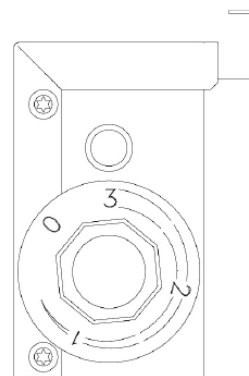

**3 TÄSSÄ ASENNOSSA VASTUS ON PÄÄLLÄ**  
**JATKUVASTI**

Tätä voi käyttää grillattaessa ilman kantta ja savustettaessa Savustusastialla. Pienennä tehoa tarvittaessa. Käytä tätä asentoa myös muurinpohjapannun kanssa kun haluat nopean kuumennuksen. Jos vastus on päällä jatkuvasti grillattaessa kannen kanssa tai käytettäessä muurinpohjapannua tai paellapannua, lämpötila voi nousta nopeasti liian suureksi. Aloita aina pienemmällä teholla.

TEHONSÄÄDIN KATKOO TEHOA, MIN ASENNOLLA  
TAUKOAJAT OVAT PITEMPIÄ.  
PUNAINEN MERKKIVALO PALAA AINA KUN  
TEHONSÄÄDIN KYTKEE VASTUKSEN PÄÄLLE.



**Muurikan perinteinen Monipuhdistaja,** soveltuu mm. Sähkögrillin ja Sähkösavustimen puhdistukseen. Monipuhdistaja irrottaa kodin yleispuhdistuksessa pinttyneenkin lian.