
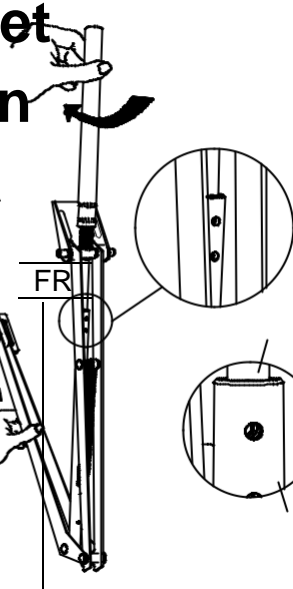
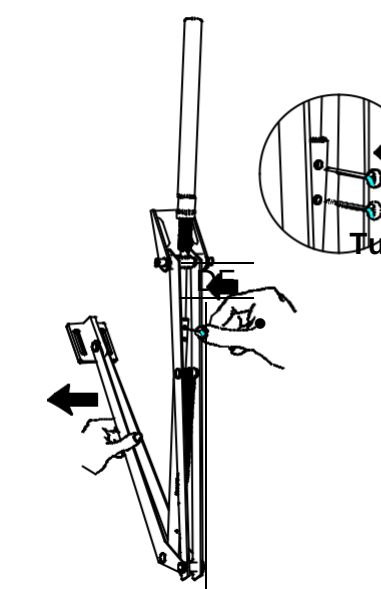
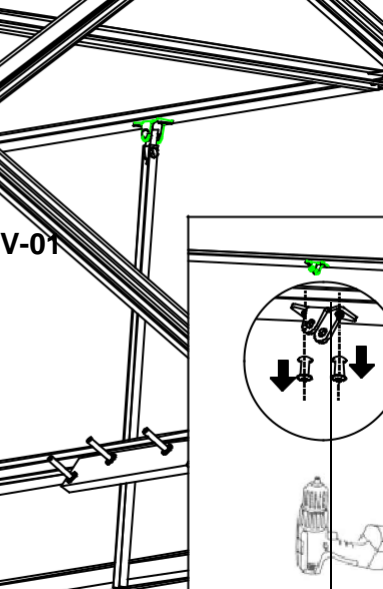


<p>1</p> <h2 style="text-align: center;">Asennusohjeet automaattinen luukunavaaja</h2>  <p>FI</p> <p>• Lue huomautukset, ohjeet ja varoitukset HUOLELLA ennen asennusta. • Noudata ohjeita vaihe vaiheelta.</p> <p>⇒ Avaajan valmistelu Vaihe 1 - Työnnä hydraulinen luisti mäntään ja kiinnitä se myötäpäivään kiertämällä.</p>	<p>2</p>  <p>FR</p>	<p>3</p>  <p>Tuotenro: AV-01</p>	<p>4</p>  <p>Tuotenro: AV-01</p>
<p>Vaihe 2 - Nosta niveltankoa ja kierrä sitä, kunnes männän reiät ovat kohdakkain teleskooppiputken reikien kanssa (useita kierroksia).</p> <p>Vaihe 3 - Työnnä sokka paikalleen ja taivuta se auki lukitaksesi männän luukunavaajaan.</p> <p>Vaihe 4 - Paina tappia ja kierrä mäntää luukun säätämiseksi.</p> <p>⇒ Avaajan asentaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asenna avaaja hankkimaasi kasvihuoneeseen noudattamalla seuraavia ohjeita. 			