

## ASETUSOHJE

### Asennusohjeilla

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä niitä tulevia tarpeita varten.

#### Tarkastettavat kohdat

\* Valmistele seuraavat kohdat ennen tämän tuotteen käyttöä.

Langaton reititin	Tämä tuote käyttää langatonta reititintä, joka tukee langattomien tuotteiden IEEE802.11b/g/n-standardia. Aseta yhteys langattomaan reitittimeen WPS:-lä viestinnän suorittamiseksi langattomalla LAN-verkolla. Katso langattoman reitittimen käyttöohjeesta, tukeeko reititin IEEE802.11b/g/n- vai WPS-standardia.	
Älypuhelin tai tabletti	Tuetut käyttöjärjestelmät: <ul style="list-style-type: none"><li>• Android OS</li><li>• iOS</li></ul>	Tarkista uusin tuettu käyttöjärjestelmäversio Google play- tai App store -verkkokaupassa.

Android ja Google Play ovat Google Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

App store on Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

IOS on Ciscon Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki ja sitä käytetään lisenssillä

Kun haluat tietoja langattomasta LAN-ohjauksesta (W-LAN) ja lukea täydellisen tekstin seuraavista EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksista, käy seuraavalla verkkosivulla.

[www.fujitsu-general.com/global/support/](http://www.fujitsu-general.com/global/support/)

#### YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, johon viitataan artiklassa 10 (9), on seuraava: FUJITSU GENERAL LIMITED vakuuttaa, että radiolaite tyyppiä UTY-TFSXF1 (AP-WF1E), UTY-TFSXF2 (AP-WF2E) ja UTY-TFSXF3 (AP-WF3E) on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa.

## Sisällysluettelo


1. TURVALLISUUSOHJEET .....	4
2. KÄYTÖN VAROTOIMET .....	6
3. LANGATTOMAN LAN-KÄYTÖN VAROTOIMET .....	7
4. W-LAN-SOVITTIMEN ASENNUS.....	10
5. KÄYTÖN VALMISTELU.....	13
6. LANGATTOMAN LAN-YHTEYDEN TILAPÄINEN AKTIVOINNIN POISTO .....	15
7. ALUSTUS (nollaus).....	15
8. KÄYTTÖVINKKEJÄ.....	16
9. TEKNISET TIEDOT.....	17
10.VIANETSINTÄ.....	18
11.ASETUSTEN TIEDOT.....	20

## Osiennimet

W-LAN-sovitin

Langattoman LAN-verkon merkki

MAC: \*\*\*\*\*  
SSID: AP-WF\*-\*\*\*\*\*  
PIN: \*\*\*\*\*

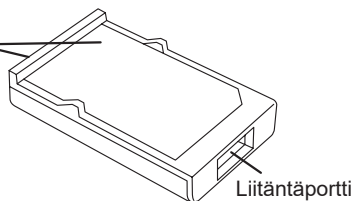

## Lisävarusteet

Seuraavat asennusvarusteet toimitetaan laitteen mukana.





Nimi ja muoto	Määrä	Nimi ja muoto	Määrä
ASETUSOHJE (Tämä ohje)	1	CD-ROM (asetusohjeen PDF 27 kielellä)	1
Verkkosivuston ohje	1	WLAN-sovitin (kiinnitetyllä Langaton LAN -tarralla)	1

## HUOMAUTUKSET

- Langaton LAN -tarran sisältö on tarpeen langattoman LAN-yhteyden asettamisessa.
- Muista kirjoittaa langaton LAN -tarran tiedot luetteloon "11. ASETUSTEN TIEDOT".
- Tuotteessa ei ole toimintapainikkeita tai merkkivaloja. Asetus ilmastointilaitteen kaukosäätimellä ja ilmastointilaitteen merkkivalojen tarkistus.
- Merkkivalon muoto ja ilmastointilaitteen kaukosäädin voivat olla erilaisia mallista riippuen.

# 1. TURVALLISUUSOHJEET

- ◆ Lue tämä osio huolellisesti henkilö- tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi sekä noudata ehdottomasti seuraavia turvallisuusohjeita.
- ◆ Käyttöohjeen laiminlyömisestä johtuva väärinkäyttö voi johtaa tapaturmiin tai vaurioihin, jotka on luokiteltu seuraavasti:

 <b>VAROITUS</b>	Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina voivat aiheuttaa käyttäjälle vakavan tapaturman tai kuoleman.
 <b>HUOMAUTUS</b>	Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina voivat johtaa käyttäjän loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoihin.
 Tämä merkki ilmoittaa <b>KIELLE- TYSTÄ</b> toimenpiteestä.	 Tämä merkki ilmoittaa, että toimenpide on <b>PAKOLLINEN</b> .

## VAROITUS



- Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Ota aina yhteyttä valtuutettuun huoltoon tuotteen korjauksen yhteydessä. Virheellinen käsittely voi johtaa vuotoihin, sähköiskuun tai tulipaloon.
- Jos toimintahäiriöitä, kuten palaneen hajua, esiintyy, lopeta ilmastointilaitteen käyttö välittömästi, irrota laite virransyötöstä kiertämällä virtakytkimen pois päältä ja irrottamalla virtajohdon pistorasiasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön.



- Älä korjaa, pura tai muokkaa tuotetta.
- Älä anna tuotteen kasvaa tai käytä tuotetta paikassa, jossa on paljon kosteutta.
- Älä käytä märin käsin.
- Älä asenna tuotetta paikkaan, jossa langattomien laitteiden käyttö on kiellettyä (esim. sairaalat).
- Älä käytä sellaisten henkilöiden lähellä, joilla on sydämentahdistin tai vastaava laite.
- Älä käytä tuotetta automaattisten ohjauslaitteiden lähellä (esim. automaattiovet ja palohälyttimet).

## HUOMAUTUS



- Irrota aina virransyötöt, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Puhdistaessasi ilmastointilaitetta laitteen toiminta tulee pysäyttää ja virta katkaista. Muussa tapauksessa on sähköiskun tai loukkaantumisen riski.



- Älä seiso liukkaiden, epävakaiden tai epätasaisten alustojen päällä, kun asennat tuotetta.
- Älä laita sormia, keppejä tms. tuotteen liitäntäosaan ja ilmastointilaitteen aukkoon.
- Tämä tuote ei ole USB-laite. Älä liitä muuhun kuin määritettyyn laitteistoon. Muussa tapauksessa on toimintahäiriön tai tulipalon riski.

## 2. KÄYTÖN VAROTOIMET

---

- Kun käytät tätä tuotetta, ilmastointilaitetta on mahdollista käyttää paikoista, joista et näe ilmastointilaitetta suoraan. Tämä tarkoittaa sitä, että huoneessa olevat ihmiset voivat altistua ilmastointilaitteen tahattomalle käytölle. Tarkista huoneen tila ennen tuotteen käyttöä.
  - **Muista tarkistaa säännöllisin välein, että ilmastointilaitteen liitäntäaukkoon ei kerääny pölyä.**  
Se voi aiheuttaa kuumenemistä tai tulipalon.
  - **Muista tarkistaa etukäteen, että ilmastointilaitteessa ei ole toimintahäiriöitä.**
  - **Varmista, että ilmavirta ilmastointilaitteesta ei aiheuta haitallisia vaikutuksia.**  
Esineet voivat pudota ja aiheuttaa henkilövahingon, tulipalon tai omaisuusvahingon.
  - **Jos tiedät, että ilmastointilaitteen lähellä on ihmisiä, ilmoita heille etukäteen, että käytät sitä etänä.**  
Ilmastointilaitteen äkillinen toiminta voi yllättää henkilön ja aiheuttaa henkilön putoamisen tai kaatumisen, jos henkilö on portailla, tikkailla jne. Lisäksi huonelämpötilan äkilliset muutokset voivat aiheuttaa henkilön fyysisen kunnon heikkenemisen. Älä käytä tuotetta, jos huoneessa on ihmisiä, jotka eivät itse pysty säätämään lämpötilaa (esimerkiksi vauvoja, lapsia, henkilöitä, joilla on fyysisiä vammoja, vanhuksia tai sairaita).
  - **Huolehdi, että ymmärrät täysin ajastinasetukset ja muut toiminnon ennen tuotteen käyttöä.**  
Ilmastointilaitteen odottamaton toiminta voi aiheuttaa henkilön fyysisen kunnon heikkenemisen tai vaikuttaa haitallisesti eläimiin tai kasveihin.
  - **Tarkista ilmastointilaitteen asetukset ja toimintatila säännöllisesti, jos ilmastointilaitetta käytetään etänä.**  
Huonelämpötilan nopeat muutokset voivat aiheuttaa henkilön fyysisen kunnon heikkenemisen tai vaikuttaa haitallisesti eläimiin tai kasveihin.

- Jos käytät ilmastointilaitetta tällä tuotteella, ilmastointilaitteen merkivalot ja vastaanotto-äänät eivät toimi.
- Jos tuotteen ja langattoman reitittimen välillä on huono yhteys, langattoman reitittimen paikan tai antennin asennon muuttaminen voi parantaa vastaanottoa. Voi myös olla mahdollista parantaa vastaanottoa siirtämällä langatonta reititintä lähemmäs tuotetta tai käyttämällä langatonta LAN-toistinta.

### 3. LANGATTOMAN LAN-KÄYTÖN VAROTOIMET

Jos käytät langatonta LAN-laitetta, sinun tulee noudattaa varotoimia, jotka liittyvät radioaaltoihin, henkilötietoihin jne. Jotta käytät laitetta oikein, muista lukea seuraavat varotoimet ja käyttämäsi langattoman LAN-laitteiston käyttöohjeet. Emme ota mitään vastuuta, ellei vastuu lain mukaan kuulu meille, laitteen käytöstä aiheutuvista vioista ja vaurioista, jotka johtuvat sinun tai muun osapuolen tekemistä virheistä käytön aikana.

#### 3.1. Radioaaltokäytön varotoimet

##### HUOMAUTUS

Laitteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, jotka eivät ole yhdenmukaisuudesta vastuussa olevan osapuolen hyväksymiä, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitteistoa.

Lähetin ei saa olla samassa tilassa tai sitä ei saa käyttää minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Laitteisto on FCC/IC-säteilylle altistumisen valvomattomalle ympäristölle määritettyjen raja-arvojen mukainen ja vastaa FCC-radiotaajuuden (RF) altistumisrajoja ja on IC-radiotaajuuden (RF) altistumissääntöjen RSS-102-standardien mukainen. Tämä laitteisto tulee asentaa ja käytettäessä sitä tulee pitää vähintään 20 cm:n päässä henkilön vartalosta. (UTY-TFSXF1 (AP-WF1E)- ja UTY-TFSXG1 (AP-WG1E) -mallit ovat IC (Industry Canada) -standardin mukaisia.)

## HUOMAUTUKSET

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 ja Industry Canadan lupavapaiden RSS-standardien mukainen.

Käytön tulee olla seuraavan kahden ehdon mukaista:

- (1) laite ei saa aiheuttaa häiriötä ja
- (2) laitteen täytyy sietää häiriötä, mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa laitteen ei-toivotun toiminnan.

(UTY-TFSXF1 (AP-WF1E)- ja UTY-TFSXG1 (AP-WG1E) -mallit ovat IC (Industry Canada) -standardin mukaisia.)

Laitteisto on testattu FCC-sääntöjen osan 15 luokan B digitaalisten laitteiden rajojen mukaisesti ja sen on todettu olevan niiden mukainen.

- Älä käytä laitetta seuraavissa paikoissa. Laitteen käyttäminen tällaisissa paikoissa voi aiheuttaa yhteyden muuttumisen epävakaaksi tai että yhteys ei ole lainkaan mahdollista.
  - Langaton lähitiedonsiirtolaite, joka käyttää samaa taajuusalueita (2,4 GHz) kuin tämä tuote.
  - Paikat, joissa on magneettikenttiä laitteista, kuten mikroaaltouunit, tai staattista sähköä tai jossa tapahtuu radioaaltohäiriötä.  
(Radioaallot eivät ehkä saavu perille ympäristön vuoksi.)

### 3.2. Henkilötietoihin (turvallisuuteen liittyvät) käytön varoimet

- Kun käytät langatonta LAN-laitetta, tietojen kaappaus on mahdollista radioaaltojen käytön vuoksi riippumatta käytätkö salausta vai ei.
- Langaton LAN käyttää radioaaltojen tietojen välittämiseen tämän tuotteen ja langattoman reitittimen välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että sillä on mahdollisuus muodostaa LAN-yhteys vapaasti, jos se on radioaaltojen ulottuvissa. Toisaalta jos radioaallot ovat tietyllä alueella, ne saavuttavat kaikki sijainnit esteiden takana (esim. seinät). Siksi on mahdollista, että viestintäsi kaapataan ja tietoja voidaan lukea tai niitä voidaan käyttää luvatta.
- Älä yhdistä laitteisiin ja verkkoihin, joita sinulla ei ole valtuuksia käyttää, kun asetat langatonta yhteyttäsi.
- Alusta tuotteen asetukset, kun olet hävittämässä sitä tai siirtämässä sen kolmannelle osapuolelle.



### 3.3. Muuta

- Käytä tätä tuotetta tavallisena langattomana LAN-laitteena.
  - Älä käytä tuotetta sairaaloissa tai lähellä paikkoja, joissa on lääketieteellisiä laitteita.
  - Älä käytä laitetta lentokoneessa.
  - Älä käytä tuotetta sähkölaitteiden lähellä, jotka käsittelevät huipputarkkaa ohjausta tai heikkoja signaaleita.

Esimerkkejä sähkölaitteista, joiden kanssa tulee olla varovainen:

Kuulolaitteet, sydämentahdistimet, palohälyttimet, automaattiset ovet ja muut automaattiset ohjauslaitteet

- Tämä ei ole takuu langattomasta yhteydestä ja suorituskyvystä kaikkien langattomien reitittimien kanssa ja kaikissa asuinympäristöissä. Radioaalto eivät ehkä pääse perille tai niiden kulku voi keskeytyä seuraavissa tilanteissa.
  - Käyttö betonista, harjateräksestä tai metallista valmistetuissa rakennuksissa
  - Asennus esteiden lähelle
  - Häiriö samaa taajuutta käyttävien langattomien tiedonsiirtolaitteiden kanssa
  - Paikat, joissa on magneettikenttiä laitteista, kuten mikroaaltouunit, tai staattista sähköä tai jossa tapahtuu radioaaltohäiriötä.
- Asenna ja aseta tuote vasta sen jälkeen, kun olet lukenut langattoman reitittimen käyttöohjeen.

## 4. W-LAN-SOVITTIMEN ASENNUS

### 4.1. Ennen W-LAN-sovittimen asennusta



#### VAROITUS

- Jotta ilmastointilaitte toimii oikein, noudata tässä ohjeessa ja sisäyksikön käyttöohjeessa kuvattuja toimia.




#### HUOMAUTUS

- Asenna W-LAN-sovitin langattoman reitittimen lähelle. (Liitännästä tulee epävakaa, jos se sijoitetaan kauemmas, mikä tekee järjestelmän käytöstä vaikeampaa.)
- Tietyt tyypiset seinämateriaalit saattavat estää langattoman viestinnän.
- Älä koske lämmönvaihtimeen.
- Älä asenna W-LAN-sovitinta seuraaviin paikkoihin. Muussa tapauksessa radioliikenne voi häiriintyä.
  - Paikat, joissa kosteus on korkea
  - Paikat, joissa on erittäin kuuma tai kylmä
  - Mikroaaltouunien lähellä
  - 1 metrin etäisyydellä TV:stä tai radiosta
  - Lasten ulottuvissa
  - Lähellä automaattisia ohjauslaitteita, kuten automaattiset ovianturit tai palonilmaisimet
  - Paikat, joissa on öljyä, höyryä tai syttyviä kaasuja
  - Lähellä lääketieteellisiä laitteita, sydämentahdistimia, defibrillaattoreita tai muita laitteita
  - Paikat, joissa W-LAN-sovitin voi kastua, kuten kylpyhuone
  - Paikat, joissa W-LAN-sovittimeen on vaikea päästä käsiksi huoltoa varten

## 4.1.1 Järjestelmäkaavio


Yksi W-LAN-sovitin voidaan yhdistää jokaiseen sisäyksikköön.

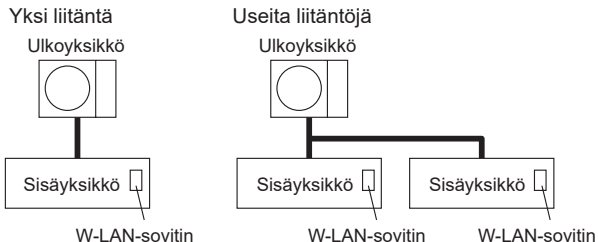


### Kielletyt käytöt:

Tuotetta ei voi käyttää seuraavien ilmastointilaitteijärjestelmien konfiguraatioiden kanssa. Jos et tunne järjestelmän konfiguraatiota, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asentajaan.

- (1) Sisäyksiköiden ryhmäliitäntä langallisella kaukosäätimellä

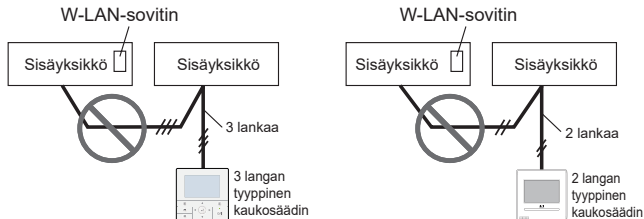

- (2) Sisäyksiköiden ryhmäliitäntä

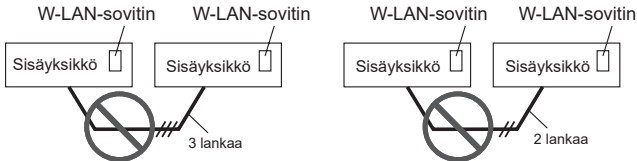

## 4.2. Asennustyö

### VAROITUS

- Katkaise virransyöttö tai ota virtakytkin pois päältä ennen työn aloittamista. Virransyötön katkaisematta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
- Älä kytke virtaa päälle, ennen kuin asennustyö on valmis.
- Kun tätä yksikköä asennetaan, varmista, että lähistöllä ei ole lapsia. Muussa tapauksessa voi aiheutua loukkaantuminen tai sähköisku.

### HUOMAUTUS


- Pura staattinen sähkö vartalostasi ennen työn aloitusta. Jos staattista sähköä ei pureta, on olemassa todellinen riski levyosien vaurioitumiseen.
- Yhdistä liitännät turvallisesti. Löysät liitännät voivat aiheuttaa ongelmia, kuumenemista, tulipalon tai sähköiskun.
- Älä kosketa piirilevyä ja piirilevyn osia suoraan käsilläsi. Muussa tapauksessa voi aiheutua loukkaantuminen tai sähköisku.

## 4.2.1 W-LAN-sovittimen asennus

### HUOMAUTUS

- Älä laita sormia, keppejä tms. tuotteen liitäntäosaan ja ilmastointilaitteen aukkoon. Muussa tapauksessa voi tapahtua sähköisku tai vaurio.
- Jotta vältät sähköiskun riskin, ilmastointilaitteen sähkönsyöttö tulee sammuttaa asennettaessa tai poistettaessa tätä tuotetta.
- Jotta vältät loukkaantumisen, älä seiso epävakaalla alustalla asentaessasi tai irrottaessasi tuotetta.

Liitä W-LAN-sovitin sisäyksikön liitäntäaukkoon. Sisäyksikön muoto, asennustapa ja liitäntäaukon paikka voivat vaihdella mallista riippuen. Katso sisäyksikön käyttöohjeesta lisätietoja.

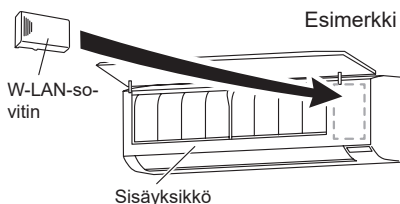

## 5. KÄYTÖN VALMISTELU

### 5.1. Sovellusohjelman asennus

- 1** *Avaa Google Play tai App Store riippuen älypuhelimesi tai tablettisi tyypistä.*
- 2** *Hae FGLair.*
- 3** *Asenna sovellusohjelma (mobiilisovellus) ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.*

## 5.2. Käyttäjän rekisteröinti

**1** *Avaa asennettu mobiilisovellus.*

**2** *Rekisteröi käyttäjä (joko älypuhelimella tai tabletilla) noudattamalla mobiilisovelluksen ohjeita kohdassa Tilin luominen.*

## 5.3. Ilmastointilaitteen rekisteröinti (W-LAN-sovittimen pariliitäntä)

*Tämän luvun toimintatapa riippuu sisäyksikön mallista. Katso sisäyksikön käyttöohjeesta lisätietoja.*

### **HUOMAUTUKSET:**

- Odota ennen tämän asetuksen käynnistämistä vähintään 60 sekuntia ennen virran kytkemistä ilmastointilaitteeseen (katkaisijan tai pistokkeen kautta).
- Tarkista, että älypuhelin tai tabletti on linkitetty langattomaan reitittimeen, johon olet yhdistämässä ilmastointilaitetta. Asetus ei toimi, jos sitä ei ole liitetty samaan langattomaan reitittimeen.
- Jos haluat ohjata kahta tai useampaa ilmastointilaitetta samalla älypuhelimella tai tabletilla, toista valitun tilan asetus.
- Näytön sisällöt voivat muuttua mobiilisovelluksen päivitysten vuoksi ja ne eivät siksi vastaa todellista näyttöä.

## 6. LANGATTOMAN LAN-YHTEYDEN TILAPÄINEN AKTI- VOINNIN POISTO

*Voit ottaa langattoman LAN-yhteyden tilapäisesti pois päältä.*

*Tämän luvun toimintatapa riippuu sisäyksikön mallista. Katso sisäyksikön käyttöohjeesta lisätietoja.*

## 7. ALUSTUS (nollaus)

*Tämän luvun toimintatapa vaihtelee sisäyksikön mallin mukaan. Katso sisäyksikön käyttöohjeesta lisätietoja.*

Alusta (nollaa) tämä tuote seuraavissa tilanteissa:

- Langattoman reitittimen vaihtaminen
- Tuotteen hävittäminen
- Tuotteen siirtäminen kolmannelle osapuolelle
- Poista ilmastointilaitteen rekisteröinti  
Poista ilmastointilaitteen rekisteröinti mobiilisovelluksella. (Katso tiedot mobiilisovelluksen käyttöohjeesta.)
- Käytön jatkaminen  
Jos sinä tai kolmas osapuoli haluaa jatkaa tuotteen käyttöä, noudata kohdassa “5. KÄYTÖN VALMISTELU” kuvattuja toimintoja ja yhdistä uudelleen toiseen langattomaan reitittimeen.

### **HUOMAUTUKSET:**

Langaton LAN -asetus ei ole mahdollista, jos edellinen omistaja ei poistanut tuotteen rekisteröintiä tai alustanut tuotetta. Ota tässä tapauksessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

## 8. KÄYTTÖVINKKEJÄ

---

- Kun haluat ohjeita mobiilisovelluksen käytöstä, katso mobiilisovelluksen käyttöohje.
- Voit rekisteröidä vain yhden sähköpostiosoitteen ja salasanan yhtä W-LAN-sovitinta kohden. Jos haluat lisätä muita käyttäjiä (älypuhelin tai tabletti) samaan W-LAN-sovittimeen, käytä samaa sähköpostiosoitetta ja salasanaa.
- Ilmastointilaitteen asetukset mobiilisovelluksesta eivät näy langattomassa kaukosäätimessä.
- Ei ole mahdollista käyttää tai suorittaa seuranta mobiilisovelluksesta, kun ilmastointilaitteen virransyöttö on katkaistu (katkaisijan tai pistokkeen kautta).
- Huonelämpötila näytetään mobiilisovelluksessa käytön aikana. Näytetty huonelämpötila ei välttämättä kuitenkin ole oikein huoneen tilanteesta tai ilmastointilaitteen käyttötilasta riippuen. Käytä tätä vain ohjeellisesti.
- Jos mobiilisovelluksen ja kaukosäätimen ohjeet eroavat toisistaan, viimeksi suoritettu toiminto on etusijalla.
- Jos ajastinasetukset tehdään mobiilisovelluksesta ja langattomasta tai langallisesta kaukosäätimestä, molemmat asetukset ovat aktiivisia.



## 9. TEKNISET TIEDOT

Langaton LAN-yhteensopiva standardi	IEEE802.11b/g/n
Taajuusalueet	2,4GHz (Yhdysvalloissa tai Kanadassa: 1 - 11 kan.) (muilla alueilla: 1 – 13 kan.)
Radiotaajuuden enimmäisteho	40 mW
Langaton LAN -suojaus	Avoin WEP WPA (PSK) WPA2_henkilökohtainen (PSK) WPS samalle LAN-rekisteröinnille
Käyttölämpötila	0–46 °C

## 10. VIANETSINTÄ

Tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin pyydät tuotteen korjausta.

Osat/Elementit	Tilanne	Ratkaisu
Mobiilisovellus (Lataus- ja tilin rekisteröinti)	En tiedä, miten mobiilisovellus ladataan.	Katso "5.1. Sovellusohjelman asennus".
	Mobiilisovellus ei toimi	Tarkasta, että mobiililaitteesi käyttöjärjestelmän versiota tuetaan. Katso "Tarkastettavat kohdat".
	En ole saanut sähköpostia, kun rekisteröin tilini	Aseta toimialueen käyttöoikeudet niin, että sitä ei hylätä roskapostina.
	Lisäkäyttäjien rekisteröintitapa on epäselvä	Voit rekisteröidä vain yhden sähköpostiosoitteen ja salasanan yhtä W-LAN-sovitinta kohden. Käytä samaa sähköpostiosoitetta ja salasanaa muille käyttäjille, jotta he voivat toimia saman W-LAN-sovitin kautta.
	Muiden ilmastointilaitteiden rekisteröintitapa on epäselvä	Kun haluat rekisteröidä lisää ilmastointilaitteita, toista valitun tilan asetus kohdassa "5.3. Ilmastointilaitteen rekisteröinti (W-LAN-sovitin pariliitäntä)" jokaiselle ilmastointilaitteelle.
Langattoman LAN-verkon asetus ja alkuasetukset	Langattoman LAN-verkon asetus ei ole mahdollista	Tarkasta, että langaton reitittimesi tukee "WPS-toimintoa". (Painiketila)
		Tarkasta, käyttääkö edellinen omistaja tätä langattoman LAN-verkon ohjausta. Jos edellinen omistaja löytyy, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Osat/Elementit	Tilanne	Ratkaisut
Langattoman LAN-verkon asetus ja alkuasetukset	Langaton LAN-asetus ei ole mahdollista (W-LAN-sovitin ja reitittimen yhteysasetukset eivät ole valmiita)	Tarkasta, että langaton reitittimesi tukee "IEEE802.11b/g/n-standardia". (Tarkasta langattoman reitittimen käyttöohjeesta.)
		Tarkasta, että sisäyksikön W-LAN-sovitin on päällä.
Toiminnot mobiilisovelluksesta	En pysty käyttämään tätä tuotetta mobiilisovelluksesta	Tarkasta, että sisäyksikön virta on päällä.
		Tarkasta, että langattoman reitittimen virta on päällä.
		Tarkasta, että älypuhelimesi ei ole lentotilassa.
		Tarkasta, ettet ole paikassa, jossa yhteyden muodostaminen radioaalloilla on vaikeaa.

#### **HUOMAUTUKSET:**

- Katso ohjeet ilmastointilaitteen merkkivalojen merkityksistä ja niihin reagoimisesta ilmastointilaitteen käyttöohjeesta.
- Jos ongelma ei poistu tarkastusten tai vianetsinnän jälkeen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

## 11. ASETUSTEN TIEDOT

Kirjoita asetusten tiedot muistiin seuraavaan taulukkoon.

### ■ Asetustiedot

SSID	
MAC-osoite (MAC)	
PIN	
Järjestelmän käyttöönottopäivä	

### ■ Jälleenmyyjän jne. yhteystiedot

Nimi	
Puhelinnumero.	

TRA (AP-WF1E)  
RESISTERD No. ER66280/18  
DEALER No. DA77717/18  
(AP-WG1E)  
RESISTERD No. ER66281/18  
DEALER No. DA77717/18

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



# FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan